


Монтаж и подключение

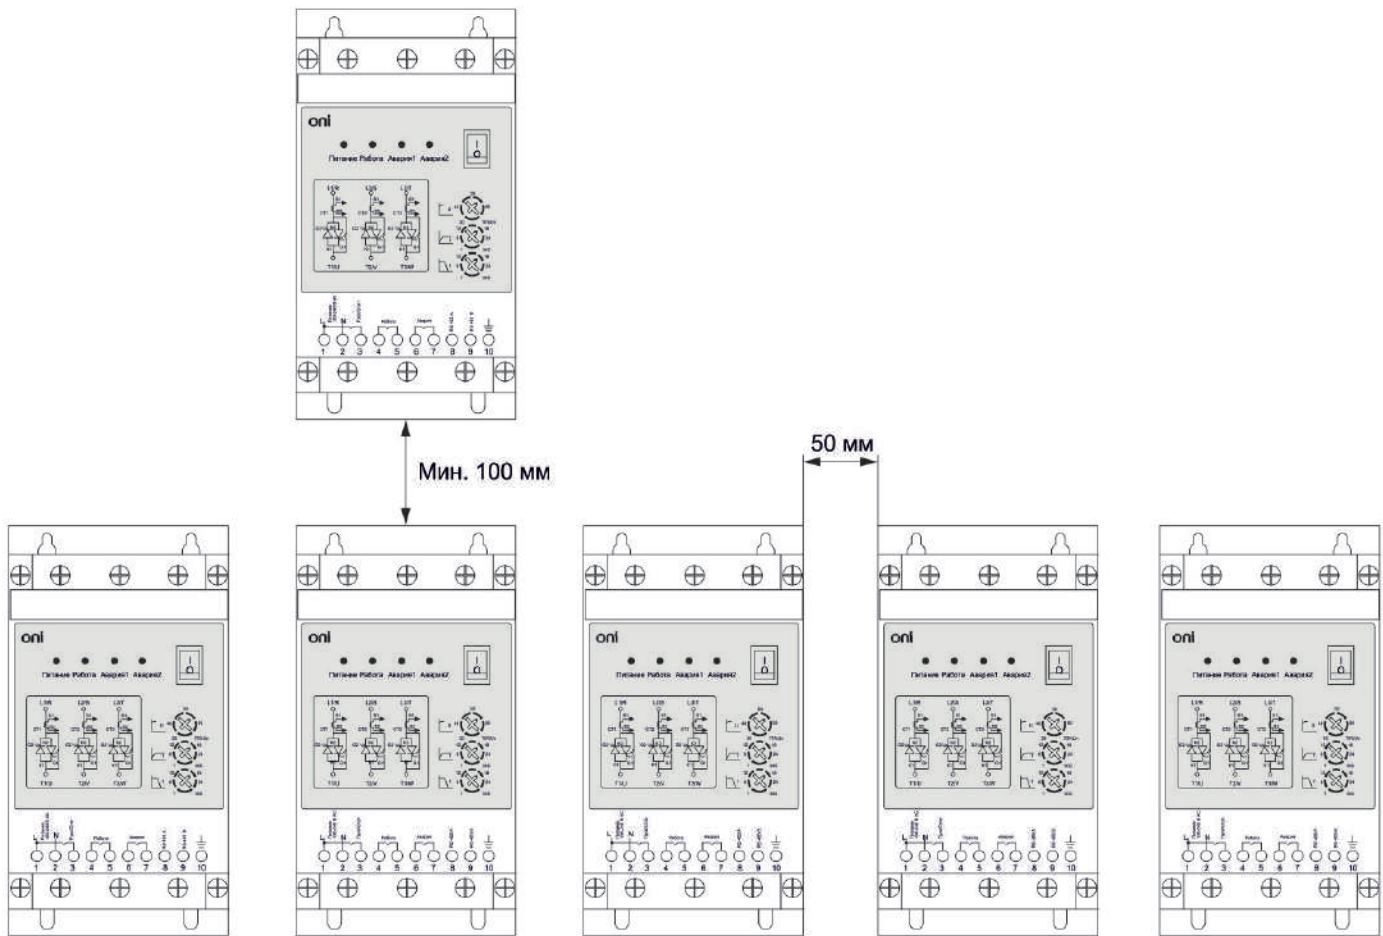

а **б** **в**
 Установка устройств: а) одиночная; б) групповая вертикальная; в) групповая стенка к стенке

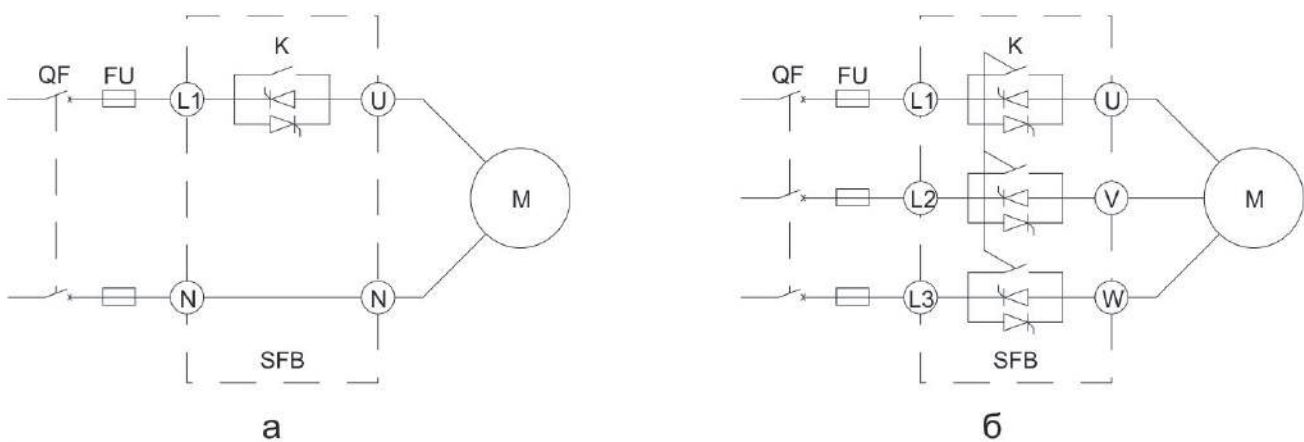


Схема силовой цепи: а) для моделей с однофазным питанием; б) для моделей с трехфазным питанием, где: QF — выключатель нагрузки, FU — предохранитель, К — электромеханическое реле встроенного байпаса.